

築上町防災行政無線戸別受信機取扱い説明書

室内アンテナ

外部アンテナを使用しない時は室内アンテナを伸ばして使用してください。

(側面) 外部アンテナ接続部

基地局から離れた場所では屋外アンテナが必要です。

電池ふた

※電池交換方法裏面参照

押しながら右にずらすと開きます。

単1・単2・単3のいずれか同じ電池を2本使用します。放送終了後にピーピーと音が流れる場合は電池を交換してください。

電源表示ランプ

通常（緑点灯） 停電時（赤点灯）
電池交換必要時（赤・緑交互点滅）
橙点滅が続く時は電波の状態が悪い状態です。
アンテナ・設置場所を確認してください。

(側面) 電源スイッチ

音量ボリューム

右に回すと音量が大きくなります。
緊急放送時は強制最大音量になります。
その時ボタンを押すと最大音量が解除になり音量調整が出来ます。

再生ボタン

録音された放送が再生できます。
最新の録音から再生します。2秒以上長押しするとその前の録音を再生します。
（録音制御は役場より致します。）
録音時間合計 40分（上書きされます。）

※停電時やコンセントを抜いた場合は電池で動作します。（単1電池で3日程度）

電池を使用していない場合でも年に1回程度は電池を交換してください。（交換方法は裏面参照）

テレビやパソコン等の電気製品が近くに有る場合は音声が途切れたり受信不良となる場合があります。

※注意事項

この戸別受信機は築上町役場からの貸与品です。

御不用になられた場合や町外へ移転された場合はご返却をお願いします。

また、町内での移転でも地区が変更になる場合は設定が必要ですので役場総務課までご連絡ください。

※電池交換方法


本体右横の電源スイッチで電源を切ってください。

電池ふたの ▶ マーク部分を押しながら右にずらすと開きます。

電池の種類により入れる場所が変わります。ふたの裏側にも電池固定金具がありますので変更してください。

ふたが閉まらない場合は金具の位置が違いますので確認してください。

電池を交換してふたを閉めたら電源スイッチを入れてください。

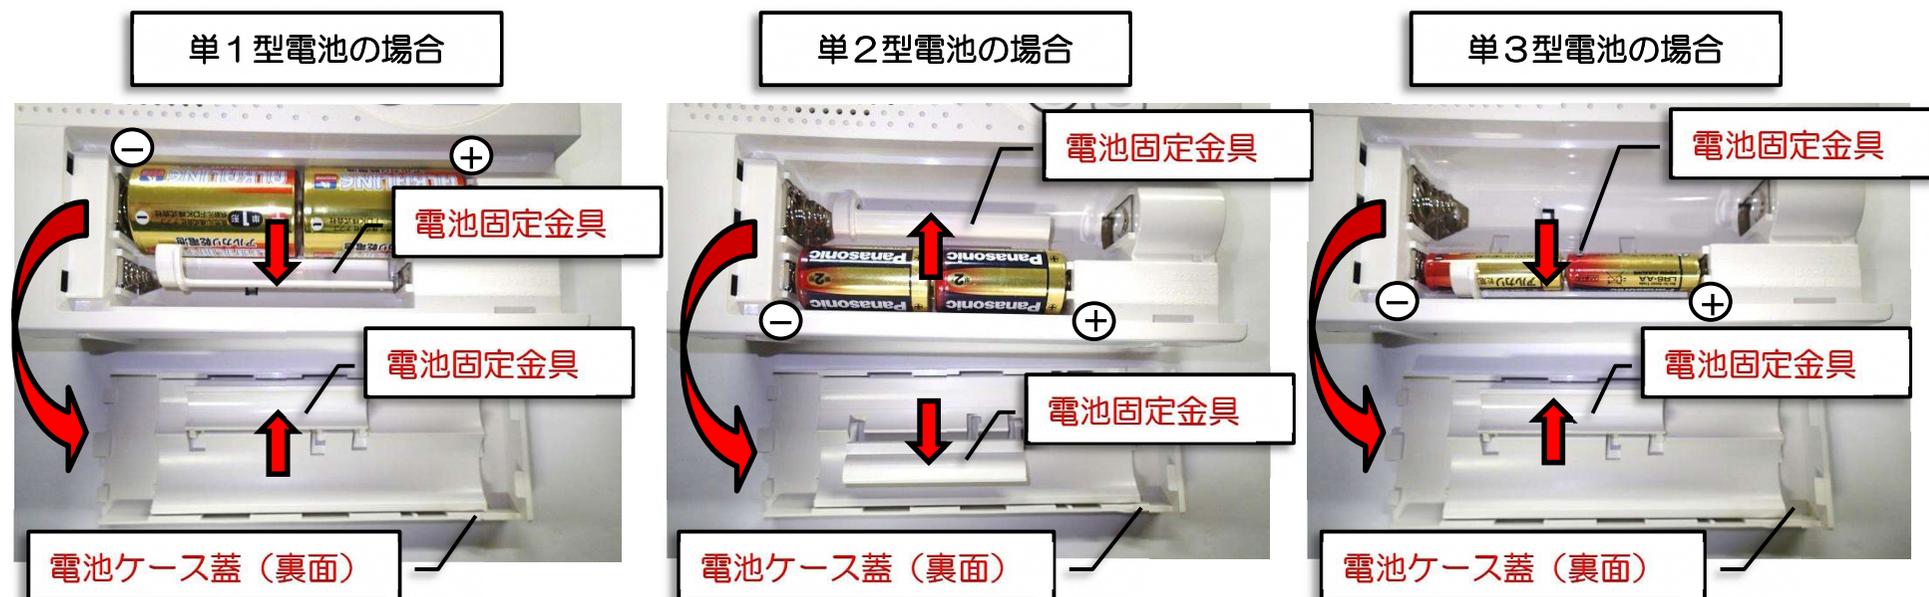

※不明な点は築上町役場総務課までご連絡ください。

築上町役場 電話0930-56-0300